



Models/Modèles/Modelos  
**T13391 & T13691 & T13691-SOS-15**  
 Series/Séries/Series

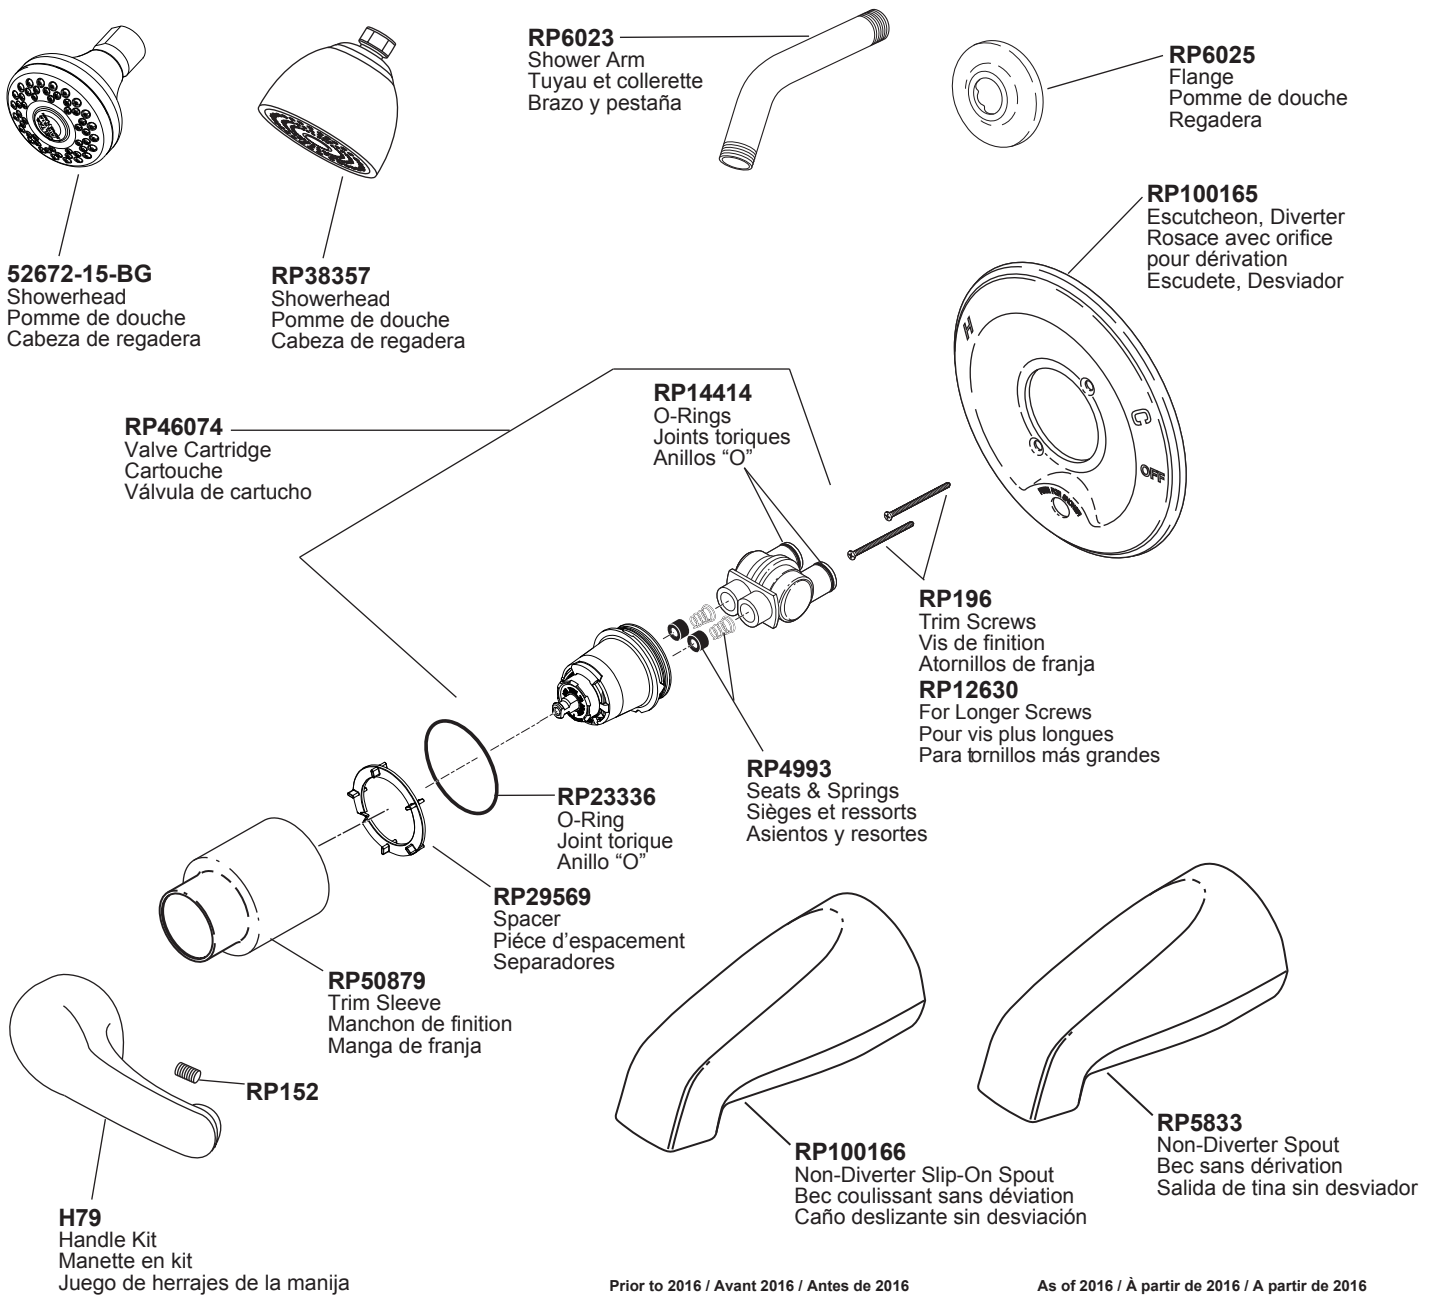



**RP5649**  
Push-button Diverter Assembly  
(Not included)  
Ensemble déflecteur à bouton-poussoir  
(Non inclus)  
Conjunto desviador con botón pulsador  
(No incluido)

Prior to 2016 / Avant 2016 / Antes de 2016

As of 2016 / À partir de 2016 / A partir de 2016

See page 6 for adjusting the rotational limit stop.  
 Voir page 6 pour réglage de la butée anti-échaudage.  
 Ver página 6 para el ajuste del tope que limita la rotación.

See page 7 for adjusting the rotational limit stop.  
 Voir page 7 pour réglage de la butée anti-échaudage.  
 Ver página 7 para el ajuste del tope que limita la rotación.

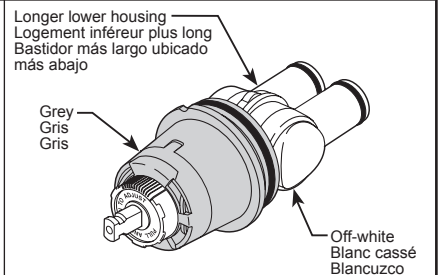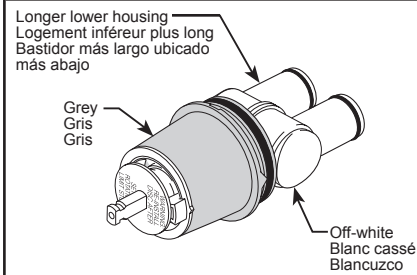

Order RP46074 to replace cartridge.  
 Commandez le kit RP46074 pour remplacer la cartouche.  
 Ordene el Repuesto RP46074 para cambiar el cartucho.

Order RP46074 to replace cartridge.  
 Commandez le kit RP46074 pour remplacer la cartouche.  
 Ordene el Repuesto RP46074 para cambiar el cartucho.